

メモリーカードプレーヤー

POPmate

ポップメイト



GS-101DPK I

取扱説明書

株式会社 ゴッドスピード

www.電子

POP.com

安全で快適にお使いいただくための注意事項

- 本製品は屋内の使用に限ります。
- 高温を避けるために、本体は通気のよい場所でご使用ください。通気を妨げたり、熱がこもる装飾を本体に取付けないでください。
- 本製品は直射日光に当たる場所に設置しないでください。
- 指定されたACアダプターを使い、AC100V、50または60Hzでご使用ください。
- ACアダプターをぬれた手で抜き差ししないでください。
- 電源コードに重いものをのせたり、強く引っ張らないでください。
- 電照展示台等、強い電磁波を発する機器付近への設置は避けてください。

液晶ディスプレイの注意事項

- 液晶ディスプレイはガラスで作られています。画面は非常に壊れやすく、傷が付きやすい性質があります。取扱いは慎重におこなってください。
- 液晶ディスプレイは非常に精密な技術で作られています。99.99%以上の有効画素がありますが、ごくわずかに画素欠けや常時点灯する輝点（赤、青、緑など）、減点があります。

警告

SD カードを挿入または取り外す前に、電源を切ってください。

電源が入った状態で挿入または取り外す行為は、SD カード、本体への損傷や故障の原因となります。

火災や感電の危険を避けるために、高温多湿の場所で使用したり、火気に近づけないでください。

本製品を分解しないでください。感電の恐れがあり危険です。分解された時点で、製品保証はできません。

この度は POPmate GS-101DPK I をお買上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、デジタルカメラ、携帯電話やパソコンから選択された動画・写真・音楽を簡単にスムーズに再生できるように設計されています。
ご使用前には必ず P.1 の「安全で快適にお使いいただくための注意事項」をお読み下さい。また、取扱説明書はいつでも確認できるところに保管して下さい。

製品の特徴

1. フォトフォーマット: JPEG
2. ミュージックフォーマット: MP3, WMA
3. ビデオフォーマット: MPEG1, MPEG2, MP4 (H.264/720P まで)
4. 対応メディア: SD/SDHC
5. インターフェース: USB2.0
6. 写真のサムネイル表示
7. 写真のスライドショー、音楽再生
8. 自動再生機能
9. スライドショー: 15 種類の表示パターンと 9 種類の表示速度パターン
10. 時計・カレンダー表示
11. 2W×4 のステレオスピーカー、ヘッドホン端子
12. タイマーによる自動オンオフ機能
13. 自動コピー機能 (popmate フォルダ内のみ)
14. 色の調整: 明るさ、コントラスト、彩度
15. 表示言語: 日本語・English

同梱物リスト

1. 10.1 インチメモリーカードプレーヤー 本体
2. 取扱説明書
3. AC/DC アダプター
4. リモコン
5. ドライバー
6. 盗難防止用 SD カードカバー、ネジ

●推奨ビデオフォーマット

- 映像コーデック : MPEG2
映像規格 : NTSC
フレームサイズ : 720×480
フレームレート : 29.970fps
映像平均ビットレート : CBR4,000~6,000kbs/sec
音声コーデック : CBR MPEG-1 Audio Layer II オーディオサンプリング
周波数 : 48,000Hz ステレオ
音声ビットレート : 128kbs/sec

CONTENTS

1. 製品のセット内容	4
2. 製品の操作方法	5
2.1 リモコン	5
2.2 操作パネル/スロット・端子	6
3. リモコンの電池交換	6
4. メニュー画面	7
5. 設定	7
5.1 表示言語	7
5.2 スライドショースピード	7
5.3 スライドショーモード	7
5.4 音楽リピーター	7
5.5 動画リピーター	7
5.6 動画表示設定	7
5.7 自動再生	7
5.8 時間設定	7
5.9 タイマー/画質調整	7
5.10 初期化	7
6. カレンダー	8
7. 操作内容	8
7.1 動画モード	9
7.2 音楽モード	9
7.3 写真モード	9
7.4 自動コピー	10
8. 製品仕様	11
9. トラブルシューティングガイド	11

1. 製品のセット内容

●モニター本体




●取り付けネジ×4本

●ドライバー

●リモコン



●ACアダプター

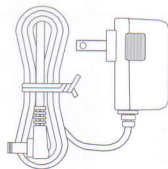


●取扱説明書



2. 製品の操作方法


2.1 リモコン

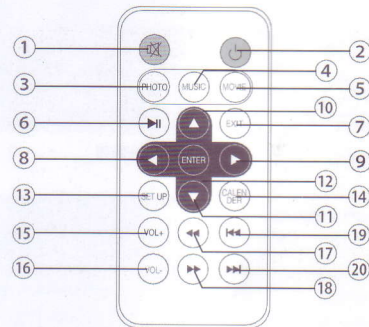

- 1) MUTE—消音
- 2) POWER—電源 入/切
- 3) PHOTO—写真モード
- 4) MUSIC—音楽モード
- 5) MOVIE—動画モード
- 6) ▶||—再生/一時停止
- 7) EXIT—前の画面に戻る
- 8) ◀—左
- 9) ▶—右
- 10) ▲—上
- 11) ▼—下
- 12) ENTER—決定/選択
- 13) SETUP—設定画面
- 14) CALENDAR—カレンダー
- 15/16) VOL+/— 音量大/小
- 17/18) ◀/▶—巻戻し/早送り
- 19/20) ◀/▶—次へ/前へ

※リモコン操作は受光部に向けて適切な距離、角度で操作してください。
受信範囲外で操作しても機能しない場合があります。

2.2 操作パネル/スロット・端子

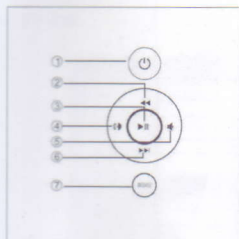

- 1) 電源 入/切
- 2) 上/前へ
- 3) 再生/一時停止/決定/選択
- 4) 右/音量大
- 5) 左/音量小
- 6) 下/次へ
- 7) メニュー画面




3. リモコンの電池交換方法

リモコンの裏面（黒）を上側に置きます。電池カバーのつめ部分に引っ掛けてカバーを引き出します。CR2025 電池の+を上側に収納して、カバーをリモコンに差し込みます。




4. メニュー画面

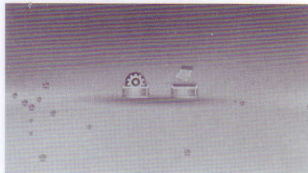

本体にメモリーカードが挿入されていない場合、メニュー画面に移ります。電源を入れると、「設定」と「カレンダー」が表示されます。

5. 設定

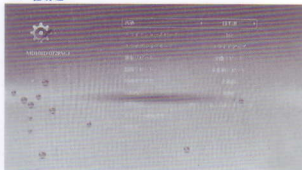

メニュー画面で「設定」またはリモコンの「SETUP」を押すと、設定画面が表示されます。設定したい項目にカーソルを合わせ、左右ボタンまたは選択ボタンを押すと設定を変更できます。設定を変更したらメニュー画面へ戻り、設定完了です。

5.1 表示言語: 日本語/English

5.2 スライドショースピード: 3/5/10/15秒、1/5/15/30分、1時間

5.3 スライドショーモード: ランダム/初期値/フェードインアウト/ブラインドH/ブラインドV/スライドアップ/スライドダウン/スライドレフト/スライドライト/ストレッチアップ/ストレッチダウン/ストレッチレフト/ストレッチライト/モザイク/ズームアウト/ズームイン

5.4 音楽リピート: 全曲リピート/連続再生/ランダム/1曲再生/リピートなし

5.5 動画リピート: 全動画リピート/リピートなし/1動画1回再生/1動画リピート

5.6 動画表示設定: 全画面/オリジナル

5.7 自動再生: 動画/音楽/写真/カレンダー/写真+音楽/無効

5.8 時間設定: 日付・時刻設定

5.9 タイマー/画質調整: 明るさ(0-100)/コントラスト(0-100)/彩度(0-100)/アラーム(無効/有効)/電源オフ(無効/有効)/電源オン(無効/有効)

5.10 初期化: 出荷時の設定に戻す

6. カレンダー



メニュー画面で、「カレンダー」を選択すると、カレンダーと時間が表示されます。カレンダー表示を選択しているときは、動画や音楽は再生できません。

7. 操作内容



本体の電源を入ると、「設定」と「カレンダー」が表示されます。



動画/写真/音楽ファイルが入っているSDカードやUSBメモリーを本体に挿すと、自動的に再生します。




7.1 動画モード



メニュー画面で、リモコンまたは背面ボタン◀▶で「動画」にカーソルを合わせ、選択すると、プレイリストが表示されます。ファイルを選択すると再生開始します。音量は、VOL+/-で調節してください。

7.2 音楽モード

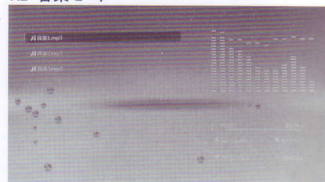

メニュー画面で、リモコンまたは背面ボタン◀▶で「音楽」にカーソルを合わせ、選択すると、プレイリストが表示されます。ファイルを選択すると再生開始します。音量は、VOL+/-で調節してください。


7.3 写真モード



メニュー画面で、リモコンまたは背面ボタン◀▶で「写真」にカーソルを合わせ、選択すると、サムネイル(15枚表示)が表示されます。写真を選択すると、スライドショーを開始します。

7.4 自動コピー

USBを本体に挿入すると、USB内のフォルダ名「popmate(半角小文字)」内のファイルのみ、自動的にSDカードへコピーします。同時にSDカード内のファイルは消去されます。コピーしたファイルが再生し始めたら、USBメモリを抜き、コピー完了です。

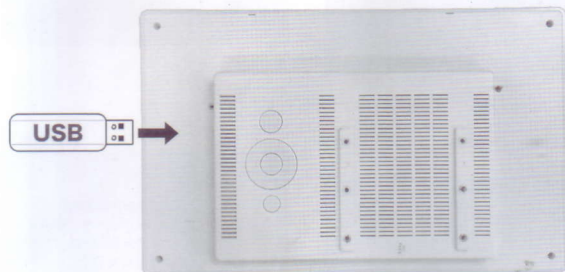

Note:

1. コピーされるSDカードは必ずFAT32でPCフォーマットをしたカードを使用してください。
2. フォルダ名 popmate 内のファイルのみ自動コピーされます。
3. SDカードが本体に挿入されていることを確認してからUSBメモリを挿入してください。
4. ZIPファイルやフォルダはコピー・再生できません。popmateフォルダ内に入れるのはファイルのみにしてください。
5. SDカードとUSBメモリ内のファイル名は、ひらがな、カタカナ、漢字、英数字のみを使用してください。記号等が含まれているとコピーができない場合があります。(旧漢字等一部読み込みできない漢字もあります)

8. 製品仕様

- **電源 (ACアダプター)** : Input: AC 100~240V 50/60Hz 350mA
Output: DC 5V/1.5 A
- **フォトフォーマット** : JPEG
- **ミュージックフォーマット** : MP3, WMA
- **ビデオフォーマット** : MPEG1, MPEG2 MP4(H264/720P まで)
- **メモリーカード** : SD/SDHC
- **USB** : USB 2.0 Host
- **液晶パネル仕様** :
 - 液晶パネル: 10インチ TFT 液晶
 - 解像度: 1024×600
 - コントラスト: 300:1
 - アスペクト比: 16:9
 - 明るさ: 300cd/m2
 - 応答速度: 20ms
 - 視野角: 左右 60°、上下 40°
 - 動作温度/湿度: 0°C~40°C/10~85%

9. トラブルシューティングガイド

故障では?と思われる現象が起きたら、下記項目をご参照ください。
それでも動作しない場合はお手数ですが弊社までお問い合わせください。

- **電源が入らない**
ACアダプターが正しく接続されているかご確認ください。
- **リモコンが効かない**
リモコンを本体の受光部に向け、30~100cm程度離れた位置から再度お試しください。近付け過ぎると反応しない場合がございます。それでも反応しない場合は電池残量を確認後、新しい電池に交換してください。
- **メモリーカードとUSBメモリーを認識しない**
ファイルが入っているかご確認ください。
- **画面が異常に明るいまは暗い**
セットアップメニューの色の調整をご確認ください。
- **画面の色がおかしい**
セットアップメニューの色の調整をご確認ください。
- **音がない**
音量が0またはミュートになっていないかご確認ください。
- **タイマーが作動しない**
現在時刻及びオン/オフタイマーは正しく設定されていますか?
オフタイマー後に手動で起動すると、その後はオンタイマー設定の時間に作動しません。
オフタイマーで電源が切れた場合は、オンタイマー設定が適用されます。
オフタイマー作動後に手動で起動した場合、オンタイマーが適用されませんので手動で起動してください。